


1. Монтаж столбов.

Монтаж столбов осуществляется по аналогии с забором из штакета, профнастила или забора-жалюзи. Рекомендуемое расстояние между столбами 2,5м, но не более 3м. В качестве столба используется труба профильная 60х60 или столб из кирпича.

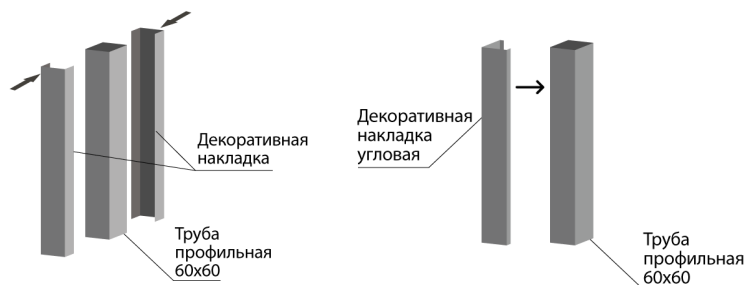


2. Монтаж декоративной накладки и декоративной накладки угловой.

Устанавливаются на столбы из трубы профильной 60х60.

3. Монтаж бокового профиля.

Боковой профиль крепится к столбам из трубы профильной на саморезы ПШС 4,2*16 с шагом в 20-30см, на кирпичные столбы используют дюбель-гвозди. Боковой профиль выставляется по лазерному или водяному уровню. Длина бокового профиля равна высоте секции забора.

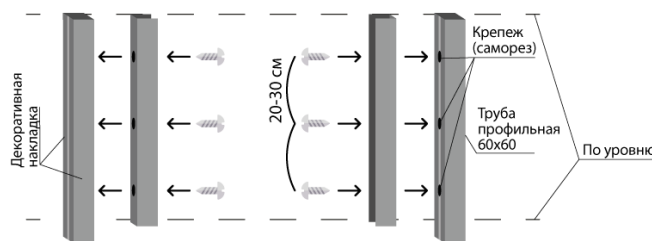

4. Монтаж горизонтальных панелей (основы и вставки).

Предварительно в основу нужно вложить вставку. На боковом профиле сделать разметку для дальнейшего крепления панелей. Далее, необходимо закрепить панели с помощью заклепок или саморезов к боковому профилю.

